Logitec

ルータ版

かんたん セットアップガイド導入編

LAN-PW150N/DR

■ USB ポートの利用方法について

本製品の背面にある USB ポートの利用方法については、「無線ルータ版:かん たんセットアップガイド USBポート活用編 Jをお読みください。

■ Wi-Fi ゲーム機 / ネットワーク対応 TV を接続する場合

これらの機器をインターネットに接続する場合でも、パソコンを使って、あらか じめ本製品がインターネットに接続できるように設定する必要があります。 STEP1~STEP5の手順で、本製品がインターネットに接続できる環境にして ください。これらの機器側の設定方法は、それぞれの説明書をお読みください。

■2台目以降のパソコンの接続方法について

2台目以降のパソコンについては、この説明書のSTEP3から作業を始めてく ださい。

接続イメージ 無線LAN内蔵 パソコンから無線 LAN とインターネットへの接続する手順は、 この説明書のSTEP1~5をお読みください。 (またはONUやCTU) (無線ルータ) 無線ルータを「無線親機」、無線アダプタを搭載した USB 機器 パソコンを「無線子機」と呼ぶ場合もあります。

本製品の背面にある USB ポートを使って USB 機器を利用する方法については、 「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド USBポート活用編 」をお読みください。 ※本製品の USB ボートに USB ハブをつないで 複数の USB 機器を使用することはできません。 本製品の USB ポートに直接つないだ 1 台の USB 機器だけを共有できます。

STEP

書類があれば

お手元に

セットアップをはじめる前に

□インターネット接続サービスの契約は完了していますか?

インターネットを利用するには、プロバイダとの契約が必要です。 また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。

□すでにインターネットをご利用の場合

すでにご使用のモデム、 プロバイダからの ONU (回線終端装置)、 CTU (加入者網終端装置)の いずれかがある場合、 ご用意ください。 パソコンと接続した

LANケーブルをはずします。



Yahoo!BB および CATV インターネット接続サービスの場合は、モデムの電源をいったん切り、 1 時間 以上そのまま置いてください。※電源スイッチがない場合は、ACプラグを抜いてください。 モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあ との新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。

□プロバイダからの書類があれば 用意してください。

プロバイダからインターネットに接続する ための「ユーザー ID」と「パスワード」が 記入された書類が届いている場合は、 用意しておいてください。

フレッツサービスをご利用の場合は、プ ロバイダからユーザー ID とパスワード が発行されます。

Yahoo!BB をご利用の場合は、ユーザー ID やパスワードはありません。

インターネットサービス

付きのマンションなどでは、

壁面のジャックに直接接


続するタイプもあります。

本製品(無線ルータ)をつなぎましょう




本製品を設置します。

- ・縦置きで使用する場合は、本製品の Logitec マークが正しく読める状態で、底面に付属の スタンドを取り付けます。
- ・横置きで使用する場合は、Logitec マークが 上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 取り付けます。
- ・詳しいスタンドの取り付け方法は、別紙「はじめに お読みください」の表面を参照してください。

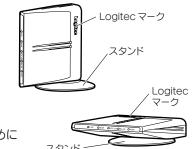


プロバイダより、本製品(無線ル・ C、次のい97lかの指示かめつに場合は、I無線J 夕版:かんたんセットアップガイド 補足編 Jの P2「本製品を AP モードで使用する場合の設

- 定の流れ」をお読みください。 ・ルータ機能を無効にする
 - ・無線アクセスポイント(無線ハブ)として使用する
- ブリッジ接続で使用する
- ※本製品は上位にルータ機能内蔵モデムがあった場合でも、通常はAPモードに変更するこ となく正常にご使用いただけますので、プロバイダ等より指示がない場合は変更せずに接
- ※本製品をAPモードでご使用の場合は、USBポートを使ったUSB機器の共有はできません。

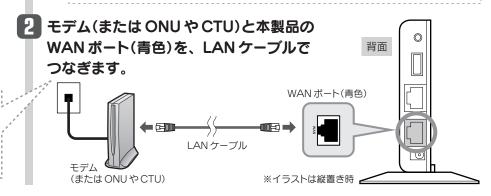

- 【】モデム(または ONU や CTU)の電源をオンに します。
- 付属のACアダプタと本製品をつなぎ、 ACコンセントに差し込みます。

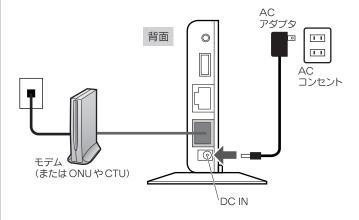



|1|

STEP 3

接続方法を選びましょう

2台目以降のパソコンの接続については、 ここからお読みください! 付属のCD-ROMからウィザードを 起動し、どのようにLogitec無線ルータ (無線親機)に接続するかを選択します。



ここでは付属のCD-ROMに含まれる 「Windows版:かんたんセットアップソール」 を利用して、Windowsパソコンへ接続する 手順を説明しています。

●CD-ROMドライブがないWindowsマシンの場合

「Windows版:かんたんセットアップツール」はご使用になれません。「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編 JのP1 「WindowsマシンでCD-ROMドライブがない場合」をお読みください。

●Macをご使用の場合

「Windows版:かんたんセットアップツール」はご使用になれません。「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編 JのP2「Macから接続する手順」をお読みください。

無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、 **無線アダプタをまだ取り付け** ないでください!





1 本製品に無線または有線で接続 するパソコンを起動します。

> 複数のユーザーアカウントでパソコンを 利用している場合

> > ・Windows Vistaの場合→「管理者」権限を持つユーザーでログオンします。
> > ・Windows XPの場合→「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオンします。

・Windows 2000の場合→「Administrator」 の権限を持つユーザーでログオンします。 2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブ に入れます。

●自動的に「かんたん セットアップツール」が 表示されます。




▶ 「かんたんセットアップツール」が表示されない場合

マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「SimpleSetup(.exe)」アイコンをダブルクリックします。Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。

3 [かんたん設定スタート]をクリックします。



4 機器の接続状態を確認する画面が表示されます。[次へ進む]をクリックします。

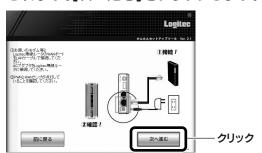

●他の機器との接続が完了していない場合は、STEP2 を参考にして機器を接続してください。

5 パソコンと本製品の接続方法を選択し、 STEP4 のそれぞれの説明に進みます。



■Logitec製無線アダプタ→このあとの STEP4 の Aへ

対応無線アダプタ

- ·LAN-W150N/U2シリーズ
- ·LAN-WN11/U2シリーズ
- ※末尾にアルファベットが続きます。



[他社製無線アダプタ]を選択してください。

■パソコンの内蔵無線LAN→P3 STEP4 の Bへ パソコンの内蔵無線LAN機能を使用する場合に選択します。

■他社製無線アダプタ→P4 STEP4 の ⑥へ 他社製の無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、または 弊社製の無線アダプタで上記モデル以外の製品の場合に 選択します。

■有線(LANケーブル)→P4 STEP4 の ①へ
本製品の有線ハブポートにLANケーブルで接続する場合に
選択します。

STEP 4

接続に必要な 設定をしましょう

STEP3 の最後に選択した条件にあわせて、A·B·C·Dのいずれかの説明に進みます。



🛕 Logitec製の無線アダプタ(無線子機)を使う

Logitec製の無線アダプタ*から、WPS機能を使って接続します。※対応機種はSTEP3の手順 5 参照

[インストールする]をクリックします。



●無線アダプタの ドライバと ソフトウェアの インストールが 始まります。

クリック

!

「既に、他の無線デバイスが有効・・・」と表示された場合



本製品の無線アダプタ以外に、既に有効な無線デバイスが存在する可能性があります。同一パソコンで複数の無線デバイスを使用すると、通信に悪影響をおよぼすことがあります。パソコン

等の取扱説明書を参照し、無線デバイスを無効にしてください。

2 Windows Vistaでは、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、[続行]をクリックします。



●その他の画面が表示されたとき

◆Windows Vistaの場合

〈Windows セキュリティ〉画面が表示されたときは、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

◆Windows XPの場合

〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。

◆Windows 2000の場合 「デジタル署名が見つかりませんでした」と 表示されたときは、[はい]をクリックします。

●間違ったボタンを押したとき

いったん「かんたんセットアップソール」を終了し、Logitec無線ドライバをアンインストールしてください(P3「サービス画面について」参照)。アンインストール後、STEP3の始めから作業をやり直してください。


3 「無線アダプタを接続してください。」 と表示されますので、パソコンに無線 アダプタを取り付けます。





無線アダプタを差し込むと、自動的に ドライバのインストールが始まります。

右ページ上へ続く ◢





●Windows XP/2000でOSからのメッセージが表示されたとき

◆Windows XPの場合

◆Windows 2000の場合 〈ハードウェアのインストール〉画面が表示 「デジタル署名が見つかりませんでした」と されたときは、[続行]をクリックします。 表示されたときは、[はい]をクリックします。


●間違ったボタンを押したとき

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアップソール」を終了し、Logitec無線ド ライバをアンインストールしてください(P3「サービス画面について」参照)。アンインストー ル後、STEP3の始めから作業をやり直してください。

4 以下の画面が表示されます。Logitec無線アダプタ本体にある WPSボタンを1秒以上押します。




LAN-W150N/U2シリーズの場合




弊社製LAN-WN11/U2シリーズをご使用の場合

本体にWPSボタンは装備されていません。Logitecクライアントユーティリティにある[WPS] をクリックします。詳しくは「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編 JのP1「弊社製 LAN-WN11/U2シリーズのWPSボタンの操作方法」をお読みください。

自動的に以下の画面に変わります。Logitec無線ルータの背面に あるWPS/Resetボタンを、1秒押して離します。

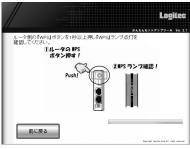

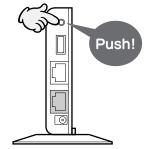

● WPS機能が正常に動作するとWPS/USBランプが赤色に点灯します。

●2分以内にボタンを押してください

Logitec無線アダプタのWPSボタンを押してから、2分以内にLogitec無線ルー 夕のWPSボタンを押してください。

●ボタンを押す時間について

Logitec無線ルータのWPS/Resetボタンは、「WPS設定機能」と「リセット機能」の 2つの機能を兼用しています。10秒以上押すと「リセット機能」がはたらき、設定値が 初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。ボタンは、1秒間押して離してください。

●接続に失敗したとき

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 STEP3の始めから作業をやり直してください。

【b 「 STEP 5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動してSTEP3の始めから 作業をやり直してください。

B パソコンの内蔵無線LAN機能を使う

パソコン本体に無線LANのオン/オフスイッチがある場合は、 あらかじめ無線LAN機能をオンにしてください。



で使用のOSや内蔵無線LANの 環境によって、表示される画面が 異なります。

当てはまる説明をお読みください。



内蔵無線LANの接続が確認でき れば、[次へ進む]をクリックします。



- 3 「STEP5 インターネットに接続 しましょう」へ進みます。
 - ●3分待っても画面が進まなければ、 パソコンを再起動してSTEP3の始めから 作業をやり直してください。

- ●Widnows XP(SP2)で、ネットワーク接続の画面が表示された場合
- ①[logitecuser]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。 ※「logitecgameuser」はWi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。
- ②本製品に付属の「暗号キーステッカー」 の13文字の英数字(すべて大文字)を 入力し、[接続]をクリックします。 詳細については「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド 補足編 」 のP2「OS標準の機能を使ったワイヤ レスネットワークの設定」をお読み ください。





●暗号キーの入力画面が表示された場合

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 13文字の英数字(すべて大文字)を入力し、 [OK]をクリックします。







●OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった

ご使用のパソコン本体の無線LAN機能の設定方法が 書かれたマニュアルをお読みになり、右記の設定値を 参考に内蔵無線LANの設定をしてください。

SSID	logitecuser*1
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2
キーフォーマット	パスフレーズ
+-	本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 13文字の英数字(すべて大文字)

- ※1 接続画面には「logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。 選択しないでください。
- ※2 Logitec無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

コラム サービス画面について



「Windows版:かんたんセットアッ プツール」のスタートページ右下の サービスボタンをクリックすると、 表のようなサービスを利用できます。

ファイアウォール設定画面を開く	ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタンをクリックすると、 ダイレクトに設定画面を開くことができます。
インターネットプロパティ設定画面を開く	Internet Explorerのインターネットプロパティ設定画面をダイレクトに開くことができます。
ネットワーク接続設定画面を開く	パソコンの有線LANおよび無線LANのネットワーク接続画面をダイレクトに開くことができます。OS標準のネットワーク設定を利用するときなどに必要になります。
Logitec製無線アダプタのアンインストール	付属の弊社製無線アダプタのユーティリティとドライバソフトをアンインストールします。
CD-ROMの内容を見る	CD-ROMの内容を表示します。

● 他社製の無線アダプタを使う

他社製の無線アダプタに付属のマニュアルを お手元にご用意ください。



他社製無線アダプタのマニュアルを お読みになり、無線LANの接続設定をします。

■他社製無線アダプタに設定する内容*1

SSID	logitecuser*2
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*3
キーフォーマット	パスフレーズ
+-	本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の英数字 (すべて大文字)

- ※1 この設定値は、Logitec無線ルータが初期値の状態で接続できる設定値です。
- ※3 Logitec無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。
- ※2 接続画面には「logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。

🛂 無線アダプタの無線LAN設定が完了したら、[次へ進む]をクリックします。



接続に失敗したとき

Logitec無線ルータの無線LAN設定と、パソ コン側の無線LAN設定が同じ設定になってい るか確認して、再度「かんたんセットアップツー ル」を実行してください。

- **3** 「 STGP 5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。
 - ●3分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業を やり直してください。

D 無線ルータと有線LANで接続して使う


Logitec無線ルータには、有線LAN用に1ポートのハブ機能が 搭載されていますので、パソコンと有線LANで接続できます。



作業の前に

あらかじめパソコンに取り付け(または内蔵) された有線LANアダプタが正常に動作して いることを確認しておいてください。

Logitec無線ルータの背面にある LANポートとパソコンを LANケーブルで接続します。

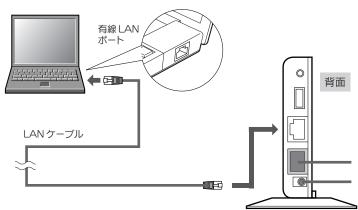

[次へ進む]をクリックします。



- 3 「 STEP 5 インターネットに接続 しましょう」へ進みます。
 - ●3分待っても画面が進まなければ、 パソコンを再起動してSTEP3の始めから 作業をやり直してください。

STEP

インターネットに

接続しましょう

■ 無線ルータ(本製品)に接続できると、そのままインター ネット接続を開始します。画面には作業状況を知らせる メッセージが順次表示されます。

●インターネットに自動接続したとき



- ◆左の画面とともに、Logitec ホームページが表示されます。
- これでインターネットに接続 できました。
- すべての作業は完了です。 [終了する]をクリックします。

USB機器管理ツールのインストールおよび 利用方法は「ルータ版:かんたんセットアップガイド USBポート活用編 Jをお読みください。

●以下の画面が表示された場合



●インターネット接続のための情報を入力する必要があります。 手順 2 へ進みます。

フレッツサービスなど一部のサービスは、 入力作業が必要です。それ以外は、 自動的にインターネットに接続します。




右の画面が表示された場合

接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場 合があります。このような場合に右の画面が表示されます。い ずれかのボタンをクリックして次の手順に進みます。



- ●「NTTフレッツ*、ひかりone(PPPoE)」「固定IP」をご使用の場合は、手順 2 へ進みます。 ※フレッツ光プレミアムは、手順 3 へ進みます。
- ●「Yahoo!BB、ケーブルTV、フレッツ光プレミアム(DHCP)」をご使用の場合は、手順 3 へ進みます。
- **▶**⊿ 必要な情報を入力します。
 - ■NTTフレッツサービス(PPPoE)の場合 プロバイダより提供された「ユーザー名」と

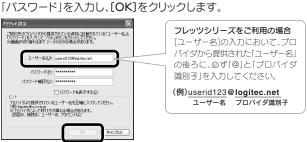

■固定IPの場合

プロバイダより提供された固定 IPアドレスの情報を入力し、 [OK]をクリックします。



- 🔣 インターネット接続を開始します。正常に接続できると手順 🚹 の画面が 表示されます。
 - これですべての作業は完了です。
 - [終了する]をクリックします。
 - ●7分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、 パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業をやり直してください。